




# CLEAROMISEUR RIOK


## Notice d'utilisation

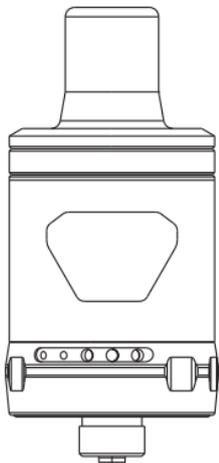

**Merci d'avoir choisi le clearomiseur RIoK !**  
Veillez à lire attentivement cette notice avant toute utilisation du produit. Elle contient des informations importantes, nécessaires pour garantir une bonne utilisation de ce clearomiseur. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant du non-respect des instructions mentionnées dans cette notice.


### Contenu du pack :

- 1 × Clearomiseur RIoK
- 1 × Résistance (0,7 Ohm mesh) préinstallée
- 1 × Notice d'utilisation

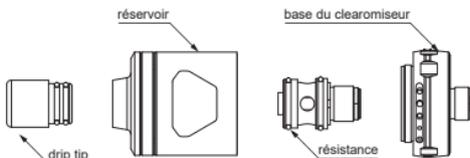


### Caractéristiques techniques :

- Diamètre : 22 mm
- Hauteur avec drip tip : 43,6 mm
- Capacité : 2,3 mL
- Airflow ajustable
- Remplissage facile par le haut

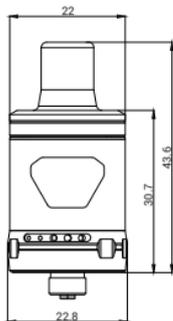

### REPLISSAGE DU CLEAROMISEUR

1. Faire coulisser le top cap dans le sens indiqué par la flèche afin d'accéder à l'orifice de remplissage du réservoir.
2. Insérer le flacon dans l'orifice pour procéder au remplissage du réservoir.

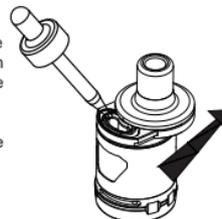


### Respecter les précautions indiquées ci-dessous :

- Avant la première utilisation d'un nouveau clearomiseur, laissez-le reposer pendant 5 minutes après l'étape de remplissage du réservoir, afin que le coton s'imprègne correctement d'e-liquide.
- Afin d'éviter d'endommager le clearomiseur ou de provoquer un goût de brûlé, ne pas attendre que le réservoir soit complètement vide pour procéder à son remplissage.
- Éviter tout contact direct du e-liquide avec les yeux, la bouche ou la peau. Si cela se produit, laver soigneusement les parties exposées avec de l'eau. En cas d'ingestion accidentelle ou si vous ne vous sentez pas bien, consultez immédiatement un médecin ou un centre antipoison et conservez le contenant ou l'étiquette du produit à votre disposition.


### CHANGEMENT DE LA RÉSISTANCE

1. Dévisser la base du clearomiseur.
2. Retirer la résistance usagée pour la remplacer par une neuve, puis revisser la base du clearomiseur.
3. Lors du premier remplissage du réservoir, après installation d'une nouvelle résistance, veiller à suivre les instructions mentionnées dans la partie **REPLISSAGE DU CLEAROMISEUR**.

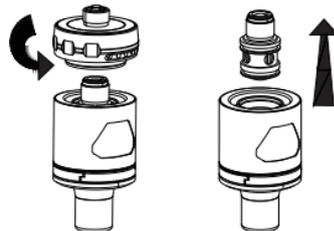

### AJUSTEMENT DU FLUX D'AIR :

La base du clearomiseur est équipée d'une bague de régulation du flux d'air, ajustable selon le débit d'air souhaité. De gauche à droite, le débit d'air augmente progressivement avec l'augmentation de l'ouverture de l'entrée d'air.

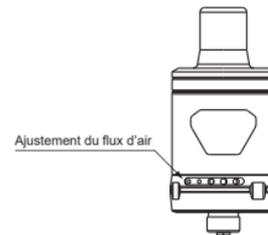

### PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

1. Ne pas exercer de pression excessive, ni de choc sur le produit.
2. Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que le vapotage.
3. Conserver le produit à l'écart d'un environnement surchauffé ou excessivement froid.
4. Conserver le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
5. Ce matériel est destiné aux adultes. Produit interdit aux mineurs, déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes ayant des problèmes cardiovasculaires, ou sujettes à l'hypertension.
6. L'utilisateur reconnaît utiliser ce produit sous son entière responsabilité. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout problème de santé de l'un de ses clients résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.
7. Ne pas démonter le produit. En cas de besoin de réparation, contacter le revendeur auprès de qui vous avez acheté le matériel. Si vous démontez le produit par vous-même, la garantie expirera.